

Инструкция по замеру деревянных жалюзи

Порядок замера горизонтальных деревянных жалюзи 25 / 50 мм

Для заказа жалюзи 25 мм необходимо измерить габаритную ширину и габаритную высоту изделия.



Также и для жалюзи 50 мм замеряется габаритная ширина и высота изделия.



Выберите необходимый вариант установки деревянных жалюзи:

- В проем окна
- На проем окна с креплением к стене
- На проем окна с креплением к потолку
- На створку окна (для деревянных жалюзи 25 мм)

Монтаж в проем окна

Для установки в проем окна необходимо измерить:

- Ширину в верхней части проема,
- Высоту проема – расстояние от «потолка проема» до подоконника.

Следует учесть, что в очень редких случаях ширина проема в верхней и нижней его части совпадает, также и высота проема в правой и левой его части может отличаться. Поэтому, чтобы жалюзи вписались в проем окна, необходимо от ширины и высоты проема отнять по 1 см.



При таком варианте установки необходимо заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема – 1 см


Высота жалюзи = Высота проема – 1 см

Установка над проемом окна с креплением к стене

Для монтажа жалюзи на стену нужно измерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, к ширине проема добавляют по 5 см с каждой стороны, чтобы изделие перекрывало проем),
- Необходимую высоту изделия (как правило, жалюзи крепят на расстоянии 10 см над проемом окна).

Перед тем, как производить замер, посмотрите, не помешают ли установке жалюзи над окном трубы отопления, кондиционер и его коммуникации, ниши или выступы.

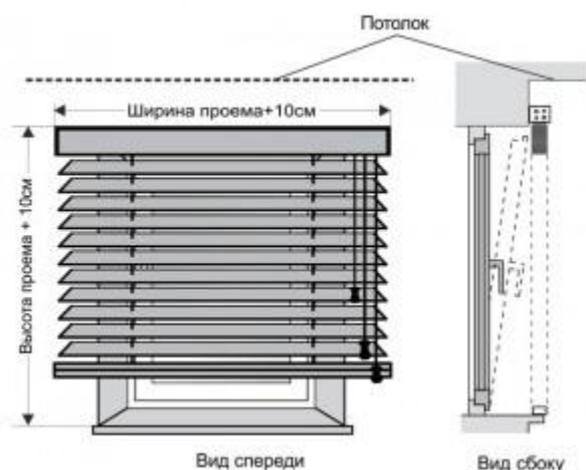

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема + 10 см

Высота жалюзи = Высота проема + 10 см


Монтаж на проем окна с креплением к потолку

Наиболее предпочтительный вариант для большинства квартир и офисов со стандартной высотой потолка при необходимости закрыть проем целиком. Зачастую материал стен «оставляет желать лучшего», а также при монтаже можно получить много «сюрпризов» в виде металлической балки, труб отопления в стене, электропроводки или труб кондиционеров!

Поэтому, если вы не имеете достаточного опыта в монтажных работах, рекомендуем крепить жалюзи к потолку.

Для монтажа жалюзи к потолку необходимо измерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, к ширине проема добавляют по 5 см с каждой стороны, чтобы изделие перекрывало проем),
- Необходимую высоту изделия.

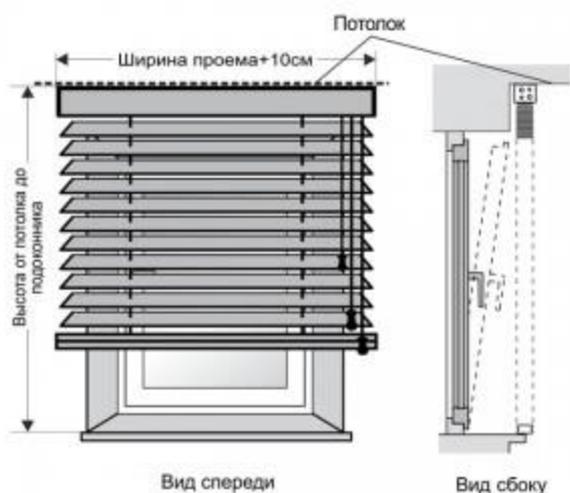

При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина проема + 10 см

Высота жалюзи = Высота от потолка до подоконника — 1 см

Монтаж на оконную раму без сверления (для деревянных жалюзи 25 мм)

Для монтажа жалюзи на раму нужно измерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, это ширина по границам штапиков окна),
- Высоту створки целиком.



При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:


Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна

Высота жалюзи = Высота створки (рамы) целиком

Монтаж на поворотно-откидные створки со сверлением и тросом (для деревянных жалюзи 25 мм)

Для монтажа жалюзи на створку нужно замерить:

- Необходимую ширину изделия (как правило, это ширина по границам штапиков окна),
- Высоту створки целиком.

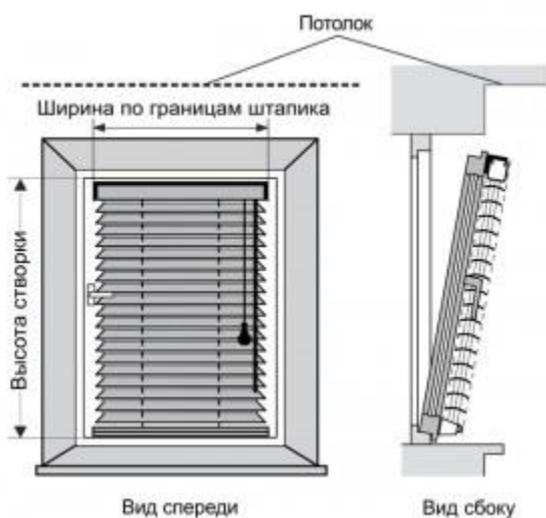


При таком варианте установки рекомендуем заказать жалюзи следующих размеров:

Ширина жалюзи = Ширина по границам штапиков окна


Высота жалюзи = Высота створки (рамы) целиком

Замер по границам штапиков:

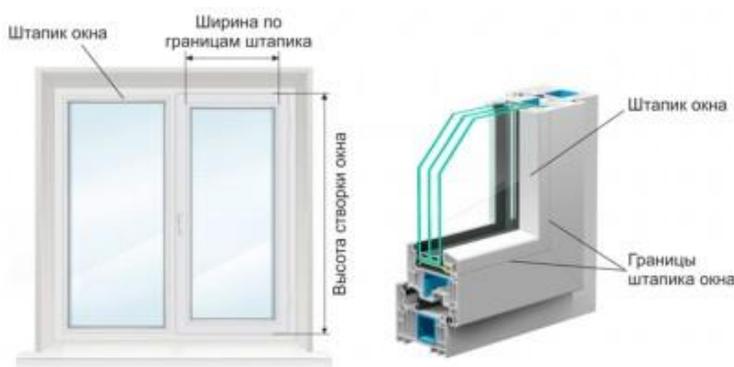


Для заказа деревянных жалюзи необходимо также выбрать расположение управления.

В деревянных жалюзи 25 мм подъем и опускание ламелей осуществляется с помощью подъемной веревки, а поворот ламелей с помощью деревянного прута. Управление может быть раздельным. Для изделий шириной от 440 мм и более расположение поворотного прута и веревки предусмотрено с одной стороны (слева или справа).

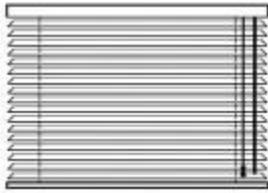


Управление справа

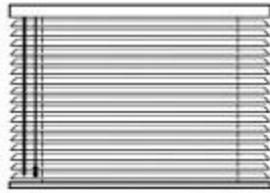


Управление слева

При ширине изделия до 440 мм управление обязательно разносится в разные стороны. При этом сторона управления определяется по расположению деревянного прута.

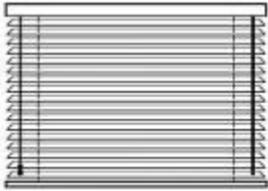


Веревка слева / Прут справа

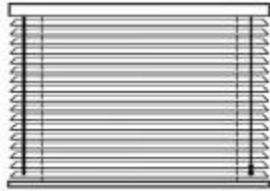


Веревка справа / Прут слева

Для деревянных жалюзи 50 мм управление всегда раздельное. Подъем и опускание деревянных ламелей осуществляется с помощью подъемной веревки, а поворот ламелей — отдельной парой веревок. Сторона управления определяется по расположению веревок для поворота ламелей.

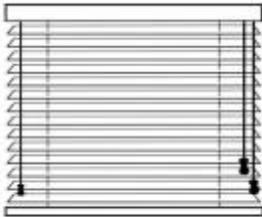

Подъем слева / Поворот справа

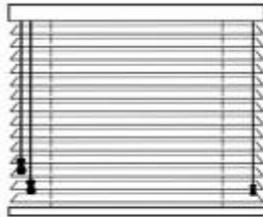

Подъем справа / Поворот слева