

Инструкция по замеру рулонных штор УНИ-1


Порядок замера рулонных штор УНИ-1 (Integra Box)

Рулонные шторы системы УНИ-1 можно устанавливать только на окна с прямоугольной формой штапика и глубиной залегания стекла 10 мм и более.

Для заказа рулонных штор Уни-1 необходимо замерить:

- Ширину по ребрам штапика окна,
- Высоту по ребрам штапика окна,
- Глубину залегания стекла (расстояние от плоскости стекла до плоскости рамы по перпендикуляру).

Внимание! Замеры производятся с точностью до 1 мм.

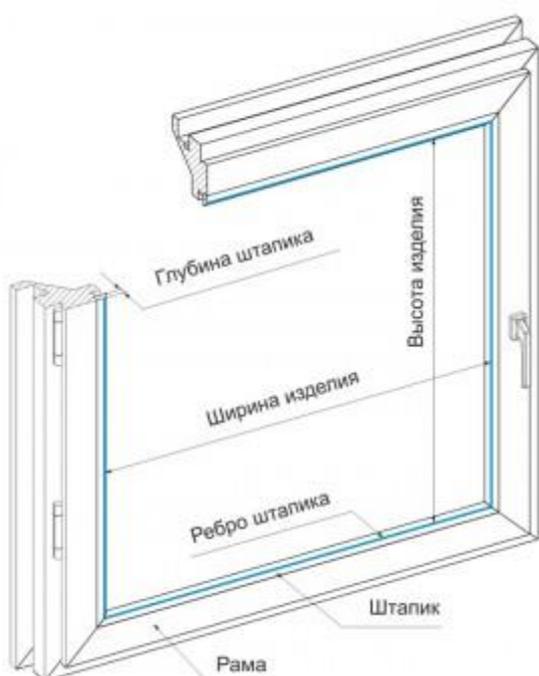

Обратите внимание, что короб рулонной шторы на 35 мм выступает от поверхности рамы. Это может помешать полному открыванию створки окна, если откосы расположены очень близко!

Внимание! Боковые направляющие рулонных штор УНИ-1 по ширине никогда не совпадают с внешними границами штапиков окна. Поэтому, если этот вопрос принципиален, рекомендуем выбрать изделие УНИ-2.

Для заказа рулонных штор УНИ-1 необходимо также выбрать расположение управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки. Если створка глухая, выбирайте сторону управления, удобную для вас.