

Инструкция по замеру рулонных штор УНИ-2

Порядок замера рулонных штор УНИ-2 (Integra Box+)

Рулонные шторы системы УНИ-2 можно устанавливать на окна с любой формой штапика и глубиной залегания стекла.

Для заказа рулонных штор УНИ-2 необходимо измерить:

- Ширину по границам штапика окна,
- Высоту от верха створки окна до нижней границы штапика.


Внимание! Замеры производятся с точностью до 1 мм.



Необходимо учитывать, что в готовом изделии габаритная ширина изделия будет на 2 см больше ширины по границам штапика.



При таком варианте замера рулонная штора УНИ-2 будет крепиться на створку следующим образом:

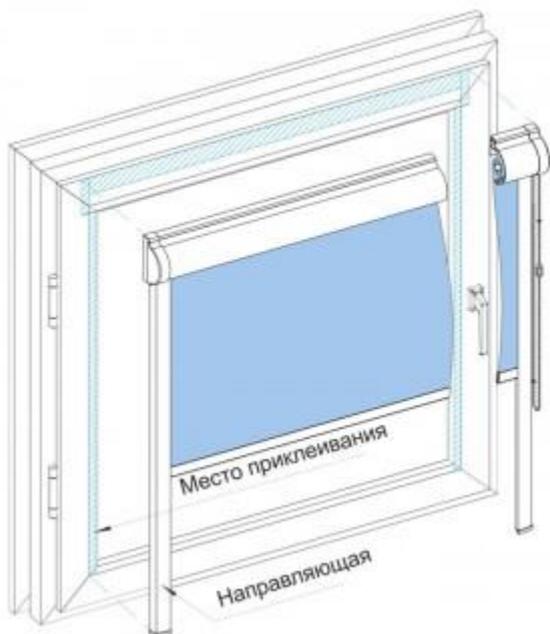

Если на вашем окне штапик выступает относительно плоскости рамы, замер нужно производить таким образом, чтобы направляющая шириной 24 мм поместилась между выступающим штапиком и ручкой или петлями на окне. В этом случае рекомендуем вызвать замерщика, если есть такая возможность.

Обратите внимание, что короб рулонной шторы на 45 мм выступает от поверхности рамы. Это может помешать полному открыванию створки окна, если откосы расположены очень близко!

Для заказа рулонных штор УНИ-2 необходимо также выбрать расположение управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки. Если створка глухая, выбирайте сторону управления, удобную для вас.